


SI PROGRAMATOR DIGITALNI BR GARDEN

NAVODILA ZA UPORABO

Art.301111

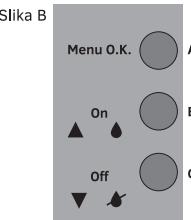

Namestitev:

- Odstranite pokrov razdelka za baterijo in vstavite eno novo alkalno baterijo z napetostjo 9 V.
- Napravo držite stabilno. Tesno privijte navoj na pipo in nato še zunanjji navoj. Odprite pipo. Ne uporabljajte francoškega ključa ali klešč.

Gumb na nadzorni plošči:

Gumb A (Meni/O.K.)

- Vklop nastavljenega programa
- Izbiranje in spremenjanje nastavitev

Gumb B (Vkllop/▲/▼)

- Vkllop ročnega zalivanja
- Povečanje vrednosti

3. Dodajanje ikone dežne kaplje na izbran dan in tednu

Gumb C (Izklop/▼/▲)

- Izklop ročnega zalivanja
- Znižanje vrednosti

3. Brez dodajanja ikone dežne kaplje na izbran dan in tednu

Delovanje:

Ko vstavite baterijo, se na zaslonu prikažejo dnevi in tednu od ponedeljka (MO) do nedelje (SU) in ČAS (TIME), ČAS DELOVANJA (RUN TIME), ČAS CIKLA (CYCLE TIME) in CIKEL PRŠENJA (MIST CYCLE).

Simbol bo prikazan v spodnjem delu zaslona med nastavljanjem programa.

- Prikazano bo ime programa – pritisnite gumb B ali C, da ga VKLOPITE/IZKLOPITE, in nato gumb A, da nastavite shranište. Dan in tednu in trenutni čas lahko nastavite le, če ste program IZKLOPLILI.
- Ko utripa kurzor pod MO, lahko nastavite dan in tednu – pritisnite gumb B ali C, da izberete dan, in pritisnite gumb A, da shranište izbor.
- Ko utripa ikona 24Hr, pritisnite gumb B ali C, da izberete obliko zapisa ure 24Hr (24-urna oblika zapisa časa) ali 12Hr (12-urna oblika zapisa časa), ter pritisnite gumb A, da shranište izbrano nastavitev.
- Ko utripa ura, pritisnite gumb B ali C, da izberete trenutno uro, ter pritisnite gumb A, da nastavite shranište. Ponovite ta korak, da nastavite trenutne minute.
- Ponovite 4. korak, da nastavite ČAS ZAČETKA ZALIVANJA (START TIME).
- Ko utripa ČAS DELOVANJA, pritisnite gumb B ali C, da nastavite želeno vrednost, ter pritisnite gumb A, da shranište. Razpon tega načina delovanja je od 1 do 199 minut.
- Ko utripa ČAS CIKLA, pritisnite gumb B ali C, da nastavite želeno vrednost, in pritisnite gumb A, da shranište. Program bo glede na ČAS DELOVANJA samodejno izračunal minimalen ČAS CIKLA. Razpon tega načina delovanja je od 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ur, 1 dneva do 7 DNI.
- Če želite nastaviti ČAS DELOVANJA za obdobja, ločena z rednimi 10-minutnimi intervali ustavite zalivanja, VKLOPITE CIKEL PRŠENJA, tako da pritisnete gumb B ali C, in nastavite shranište s pritiskom na gumb A. Krmilna ura bo najprej zalivala pol nastavljenega ČASA DELOVANJA, po 10-minutnem premoru pa bo zalivala še drugo polovico ČASA DELOVANJA. Če želite nastaviti neprekiniteno zalivanje za celoten ČAS DELOVANJA, funkcijo IZKLOPITE in pritisnite gumb A, da shranište program. Če je nastavljen ČAS DELOVANJA krajši od 6 minut, bo ta funkcija samodejno IZKLOPLJENJA.
- Na primer:**
Če je ČAS DELOVANJA = 30 min in je CIKEL PRŠENJA VKLOPLJEN, bo program 15 min samodejno zalival, nato bo aktiviran 10-minutni premor zalivanja, po premoru pa se bo zalivanje nadaljevalo še 15 min.
- Dneve za zalivanje lahko nastavite, ko na začetku ikona dežne

kaplje utripa na levi strani kratice MO (ponedeljek). Pritisnite gumb B, da izberete dan in tednu za zalivanje, oz. gumb C, da ga preskočite. Pri izbranih dneh v tednu bo prikazana ikona dežne kaplje. Pritisnite gumb A, da shranište nastavitev.

Če je ČAS CIKLA enak ali daljši od 2 dni, dneva za zalivanje in tednu ni mogoče izbrati. Program bo označil dan za zalivanje samodejno. Vse vrednosti so že nastavljene, ikone bodo dvakrat utripnile in program se bo začel izvajati.

- Da ponastavite prejšnji program, pritisnite gumb A, dokler se ne pojavi simbol in začne utripiati napis »Program ON«. Program je VKLOPLJEN (program ON). VKLOPITE/IZKLOPITE program s pritiskom na gumb B oz. C in nato pritisnite gumb A, da shranište nastavitev ter ponovite zgoraj opisane korake od 1 do 9.

Ko je program nastavljen, LCD-zaslon prikaže le »TRENUTNI ČAS (CURRENT TIME)«. Po pritisku na gumb A se bo pokazal »ČAS ZAČETKA ZALIVANJA (START TIME)«.

Funkcija ročni VKLOP/IZKLOP:

1. ODPRTE VENTILA:

Pritisnite gumb B, da vklopite ročno zalivanje. Na zaslonu bosta utriplali simboli in ČAS DELOVANJA. V tem primeru bo program prekinjen in krmilna ura bo izvedla ročno zalivanje. Privzetno nastavljen čas delovanja ročnega zalivanja je 30 minut. Čas ročnega zalivanja lahko nastavite tako, da hkrati pritiske gumb B in C, dokler ne začne utripiati ČAS DELOVANJA, nastavite želeno vrednost z gumbom B ali C ter nato pritisnite gumb A, da shranište nastavljen čas.

Razpon tega načina delovanja je od 0 do 199 minut.

2. ZAPRTJE VENTILA:

Pritisnite gumb C, da ustavite ročno zalivanje ali zalivanje med ČASOM DELOVANJA.

Vodič za odpravljanje težav:

1. Če voda ne priteče, preverite naslednje:

- Pipa mora biti ODPRTA.
- Prepričajte se, da baterija ni izpraznjena.
- Preverite, ali je čas pravilno nastavljen, vključno s tem, ali ste nastavili dopoldanski (AM) ali popoldanski (PM) čas.
- Preverite, ali so ČAS ZAČETKA ZALIVANJA, ČAS DELOVANJA in ČAS CIKLA isti, kot je navedeno v nastavitevah.
- Preverite, ali je filter čist.

raindrop will be stuck to the side of selected days of week.

Press A to save it.

If the CYCLE TIME is equal or more than 2 days, the watering day of week could not be selected. The program will mark the watering day automatically.

All values are set already, it will flash two times and start to work.

10.To reset previous program, pressing button A until the symbol appears and "Program ON" will flash. Set the program ON/OFF by pressing button B or C, then press A to save it and repeat above setting step 1 to step 9.

After the program is set, LCD only shows "CURRENT TIME." By pressing button A, "START TIME" will be shown.

Manual ON/OFF function:

1. VALVE ON:

Press button B to start manual watering. You can see the blinking of symbol and RUN TIME.

Under such situation, the program will be interrupted and timer will be instructed to execute manual watering. Built-in manual operation time is 30 minutes. You may set the manual watering time by pressing button C & B together until the value of RUN TIME is blinking, setting the value by button B or C then press button A to save the time. The reading range of this model is from 0 to 199 minutes.

2. VALVE OFF:

Press button C to stop manual watering or watering in the RUN TIME period.

Troubleshooting guide:

1. If the water cannot come out, please check the following.

- The faucet / tap should be turned ON.
- Make sure your battery is in good condition.
- Time is set to the correct time including AM/PM.
- Check if START TIME, RUN TIME and CYCLE TIME are same as the setting record.
- Check the filter whether it is clean or not.

2. During watering, the symbol is blinking, and "RUN TIME" value will count down while watering is in progress.

3. Under the status of "Program OFF", RUN TIME, CYCLE TIME and MIST CYCLE will show previous setting value.

2. Med zalivanjem utripa simbol , »ČAS DELOVANJA« pa se odsteba.

3. Če je »program IZKLOPLJEN«, bo za ČAS DELOVANJA, ČAS CIKLA in CIKEL PRŠENJA prikazana predhodno nastavljena vrednost.

4. Kadarkoli lahko pritisnete gumb A, da preverite naslednji ČAS ZAČETKA ZALIVANJA.

5. Aktivacija prisilnega zalivanja (VKLOP ročnega zalivanja) bo preklicala nastavljen urnik zalivanja.

6. Ko je nastavljen urnik zalivanja prekinjen, bo nedokončan cikel preklican samodejno.

7. Ko je nastavljen urnik zalivanja dokončan, se »ČAS ZAČETKA ZALIVANJA« samodejno obnovi za naslednji cikel.

8. Potem ko nastavite program, lahko še vedno spremeni »ČAS DELOVANJA«, tako da pritiske na gumb C, dokler ne začne utripiati »ČAS DELOVANJA«, in nastavite želeno vrednost z gumboma B ali C ter nato pritisnete gumb A, da shranište nastavljen čas.

9. Ko prvič nastavljate čas (ko zamenjate baterijo), bo krmilna ura nastavila privzete vrednosti, če prvič 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba.

10. Če krmilna ura še vedno ne deluje, se za pomoč obrnite na prodajno mesto.

Technični podatki:

1. Min. delovni tlak: 1,0 bar

2. Maks. delovni tlak: 5 barov

3. Maks. temperatura vode: 40 °C

Posebna opozorila:

1. Krmilna ura je namenjena samo zalivanju vrtov. NE UPORABLJAJTE je za oskrbo s kemikalijami ali pitno vodo.

2. Naprave NE PUŠČAJTE izpostavljenje nizkim temperaturam (snežni dnevi).

3. Ob koncu sezone zalivanja ali če naprave ne boste uporabljali dalj časa (tj. nekaj tednov ali več), iz neje odstranite baterijo ter vstavite novo, ko boste krmilno uro znova začeli uporabljati.

4. Naprave nikoli ne uporabljajte brez primernega filtra (filter na koncu dovoda za vodo).

5. Občasno preverite filter v zgornji matici in ga očistite.

Kazalnik skoraj izpraznjene baterije:

Na zaslonu se pojavi simbol . Ko simbol začne neprestano utripiati, se bo ventil samodejno zaprl in zaklenil. V krmilno uro vstavite novo baterijo.

4. In any time, press button A to check next START TIME.

5. Programmed watering schedule will be overridden by instruction of compulsive watering (Manual ON).

6. When programmed watering schedule is interrupted, unfinished cycle will be cancelled automatically.

7. When programmed watering schedule is executed and accomplished, the value of "START" time will be renewed for next cycle automatically.

8. After setting the program, you may still change "RUN TIME" simply by pressing button C until the value of "RUN TIME" is blinking, setting the value by button B or C then press button A to save time.

9. For first time setting (when replace a new battery), if you did not press any button in 15 seconds, the timer will be set with built-in data.

10. If the timer is still not working, please contact the store for checking and assistance.

Technical data:

1. Min. operation pressure: 1.0 bar

2. Max. operation pressure: 5 bar

3. Max. water temperature: 40°C (104°F)

Particular warnings:

1. Timer for garden watering use only. DO NOT use for supplying chemicals or drinking water.

2. DO NOT leave the device exposed to low temperatures (snowing days)

3. Batteries should be removed from the timer at the end of the watering season or before long idle time (i.e. several weeks or more) and replaced with new ones when timer is set to function again.

4. Never use the device without its suitable filter (filter included at water inlet end)

5. Check periodically the filter placed in the upper ring nut, and clean it.


Low battery indicator:

The symbol displays on the screen. While the symbol keeps flashing, the valve will be shut off & lock automatically. Please replace new battery for the timer.

EN DIGITAL PROGRAM SELECTOR SWITCH BR GARDEN

INSTRUCTION MANUAL

Art.301111

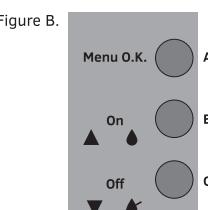

Installation:

- Pull out the battery compartment and insert one new 9V alkaline battery.
- Hold the unit steady. Screw the collar onto the faucet/tap until it is tight; then tighten the locking collar. Turn on the faucet/tap. Do not use a wrench or pliers.

Buttons on control panel:

Button A (Menu/O.K.)

- Start program setting
- Selection and switch of setting models

Button B (On/▲/▼)

- Manual on
- Increment of digital value
- Sticking icon of raindrop to the selected day of week

Button C (Off/▼/▲)

- Manual off
- Decrement of digital value
- Not sticking of raindrop to the selected day of week

Operation:

When battery is installed, days of week from Monday (MO) to Sunday


HR PROGRAMATOR DIGITALNI BR GARDEN

UPUTE ZA UPORABU

Art. 301111



Slika A

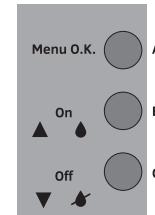

A
B
C

Ugradnja:

- Izvucite odjeljak za baterije i umetnite jednu novu 9V alkalnu bateriju.
- Čvrsto držite jedinicu. Pričvrstite ovratnik na slavino/ventil do zatezanja; zatim zategnjte mehanizam za zaključavanje. Otvorite slavinu/ventil. Ne koristite ključ ili klješta.

Gumbi na upravljačkoj ploči:

Gumb A (Izbornik (Menu)/O.K.)

- Pokrenite namještanje programa
- Odabir i prebacivanje modela namještanja

Gumb B (Uključeno (ON) / ▲/▼)

- Ručni način rada uključen.
- Povećanje digitalne vrijednosti.
- Ikona kišne kapi pojavit će se uz odabrani dan u tjednu.

Tipka C (Isključeno (OFF) / ▼/▲)

- Ručni način rada isključen.
- Smanjivanje digitalne vrijednosti.
- Ikšna kap neće se pojaviti uz odabrani dan u tjednu.

Rukovanje:

Kada je baterija ugrađena, dani u tjednu od ponedjeljka (MO) do nedjelje (SU) i naslovi TIME (vrijeme), RUN TIME (vrijeme rada), CYCLE TIME (vrijeme ciklusa) i MIST CYCLE (ciklus raspršivanja) prikazani su na zaslonu. U programu za postavljanje simbol prikazat će se na donjem zaslonu.

- Prikazat će se naziv programa, pritiskom na gumb B ili C odabrat ćete uključivanje (ON) ili isključivanje (OFF), nakon čega ćete odabranu spremiti pritiskom na gumb A. Dan u tjednu i trenutačno vrijeme moguće je postaviti samo ako ste program isključili (OFF).
- Kursor pod MO trepće, što znači da započinje način namještanja dana u tjednu, pritisnite gumb B ili C za odabir trenutačnog dana i pritisnite gumb A za spremanje odabira.
- 24Hr treperi, pritisnite gumb B ili C za odabir sata 24Hr ili 12Hr i pritisnite gumb A da biste ga spremili.
- Očitavanje sata treperi, pritisnite gumb B ili C za odabir trenutačnog sata i pritisnite gumb A da biste ga spremili, ponovite ovaj korak za odabir trenutačnih minuta.
- Ponovite (korak 4) za postavljanje vremena početka rada (START TIME).
- RUN TIME (vrijeme rada) treperi, pritisnite gumb B ili C da biste postavili vrijednost i pritisnite gumb A da biste ju spremili. Raspon čitanja ovog načina rada je od 1 do 199 minuta.
- CYCLE TIME (vrijeme ciklusa) treperi, pritisnite gumb B ili C da biste postavili vrijednost i pritisnite gumb A da biste ju spremili. Program će automatski izračunati minimalnu vrijednost vremena ciklusa (CYCLE TIME) prema vremenu rada (RUN TIME). Raspon očitavanja ovog načina rada je od 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sati, od 1 do 7 dana.
- Ako želite postaviti vrijeme rada (RUN TIME) za odvojena razdoblja, raspoređena redovitim zaustavljanjem na 10 minuta, uključite ciklus raspršivanja (MIST CYCLE) pritiskom na gumb B ili C i spremite pritiskom na gumb A. Tajmer će početi zalijevati prvu polovicu vremena odabranog vremena rada (RUN TIME), a nakon deset minuta zalijevat će drugu polovicu vremena rada. Ako vam je draže kontinuirano zalijevanje tijekom cijelog vremena rada (RUN TIME), jednostavno ga isključite (OFF) i pritisnite gumb A da biste spremili program.

Za postavku vremena rada (RUN TIME) ispod 6 minuta, ova će se funkcija automatski isključiti.

Na primjer:

Ako je zadano vrijeme rada (RUN TIME) = 30 min., a ciklus raspršivanja (MIST CYCLE) je uključen (ON), program će automatski zalijevati 15 min, a nakon 10 minuta zalijevat će još 15 min.

- Postavite dane zalijevanja, ikona kišne kapi trepće na lijevoj strani MO (ponedjeljak) na početku. Pritisnite gumb B za odabir

dana zalijevanja u tjednu ili pritisnite gumb C da biste to preskočili. Ikona kišne kapi pojavit će se pokraj odabranih dana u tjednu. Pritisnite A kako biste spremili odabranu.

Ako je vrijeme ciklusa (CYCLE TIME) jednak ili dulje od 2 dana, ne može se odabrat dan zalijevanja u tjednu. Program će automatski označiti dan zalijevanja. Sve su vrijednosti već postavljene, trepnut će dva puta i početi raditi.

- Kako biste resetirali prethodni program, pritiščite gumb A dok se ne pojavi simbol i ne zatreperi "Program ON".

Uključite/isključite program pritiskom na gumb B ili C, a zatim pritisnite A da biste ga spremili i ponovite gore navedene korake od 1 do 9.

Nakon postavljanja programa, LCD zaslon prikazuje samo "TRENUTAČNO VRIJEME (CURRENT TIME)". Pritiskom na gumb A prikazat će se početno vrijeme ili "START TIME". Ručna ON/OFF funkcija uključivanja i isključivanja:

1. VENTIL UKLJUČEN:

Pritisnite gumb B da biste započeli ručno zalijevanje. Možete vidjeti kako trepće simbol i vrijeme rada (RUN TIME).

U takvoj situaciji program će biti prekinut i tajmer će ručno zalijevati. Ugrađeno vrijeme ručnog načina rada je 30 minuta.

Možete postaviti vrijeme ručnog zalijevanja pritiskom na gumbe C i B dok trepće vrijednost vremena rada (RUN TIME), a vrijednost namještate gumbom B ili C i zatim pritisnite gumb A da spremite odabranu vrijeme.

Raspon čitanja ovog modela je od 0 do 199 minuta.

2. VENTIL ISKLJUČEN:

Pritisnite gumb C da biste zaustavili ručno zalijevanje ili zalijevanje u vremenu rada (RUN TIME).

Vodič za rješavanje problema:

- Ako voda ne istječe, provjerite sljedeće.

a. Slavina/ventil trebaju biti uključeni na opciji ON.

b. Provjerite jesu li baterije u dobrom stanju.

c. Provjerite je li vrijeme točno postavljeno, uključujući i postavke jutarnjih (AM) i poslijepodnevnih (PM) sati.

d. Provjerite jesu li opcije za vrijeme početka rada (START TIME), vrijeme rada (RUN TIME) i vrijeme ciklusa (CYCLE TIME) jednakе zapisu postavke.

e. Provjerite čistoću filtra.

2. Tijekom zalijevanja simbol trepće, a vrijednost "RUN TIME"

odbrojavat će se dok je zalijevanje u toku.

3. Pod statusom "Program OFF", vrijeme rada (RUN TIME), vrijeme ciklusa (CYCLE TIME) i ciklus raspršivanja (MIST CYCLE) prikazat će prethodnu vrijednost postavke.

4. U svakom trenutku možete pritiskom na gumb A provjeriti iduće vrijeme početka rada (START TIME).

5. Programirani raspored zalijevanja poništiti će se aktivacijom prisilnog zalijevanja (Manual ON).

6. Kad se programirani raspored zalijevanja prekine, nedovršeni ciklus automatski će se ponistiti.

7. Po završetku programiranog rasporeda zalijevanja, vrijeme početka rada automatski će se obnoviti za sljedeći ciklus.

8. Nakon podešavanja programa, još uvijek možete promjeniti „VRIJEME RADA (RUN TIME)“ jednostavnim pritiskom na gumb C dok vrijednost „RUN TIME“ ne zatreperi, postavljajući vrijednost gumbom B ili C i zatim pritisnite gumb A da spremite odabranu vrijeme.

9. Ako prilikom prvog postavljanja vremena (prilikom zamjene baterije) u 15 sekundi niste pritisnuli nijedan gumb, tajmer će se postaviti s tvorničkim podatcima.

10. Ako tajmer i dalje ne radi, kontaktirajte trgovinu radi provjere i pomoći.

Tehnički podatci:

1. Min. radni tlak: 1,0 bar

2. Maks. radni tlak: 5 bar

3. Maks. temperatura vode: 40 °C

Posebna upozorenja:

1. Tajmer namijenjen isključivo zalijevanju vrta. NE koristite za opskrbu kemikalijama ili pitkom vodom.

2. NE ostavljajte uređaj izložen niskim temperaturama (snježni dani).

3. Baterije bi trebalo ukloniti iz tajnera na kraju sezone zalijevanja ili prije dugog perioda praznog hoda (tj. nekoliko tjedana ili duže) i zamijeniti ih novima prije ponovne uporabe.

4. Uređaj nikada nemojte koristiti bez odgovarajućeg filtra (filter je priložen na ulaznom otvoru cijevi za vodu).

5. Povremeno provjerite i očistite filter smješten u gornju maticu prstena.

Pokazatelj stanja istrošenosti baterije:

Simbol prikazuje se na zaslonu. Dok simbol neprestano treperi, ventil će se automatski zatvoriti i zaključati. Zamijenite bateriju u tajmeru.

we love your garden

®



CE